


# MONTERINGSVEILEDNING

Kontakt oss på tlf: 61 18 80 10

**natre**<sup>®</sup>  
VINDUER

## ÅPNINGSVINDU

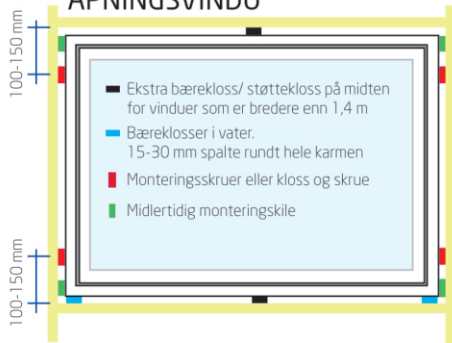

## VINDU med FAST KARM




## ÅPNINGSVINDU med post



## BALKONGDØR

Transportsikringslisten under terskelen må tas av. Terskelunderlaget må være rett og stabilt. Fugemasse må legges inn slik at en oppnår totrinns tetting. Etter at sporet for sålebensbeslaget er fylt med fugemasse skal beslaget skyves opp i spalten. Sett inn klosser i festepunktene.

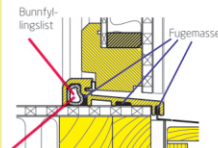

Inside/ Inside