
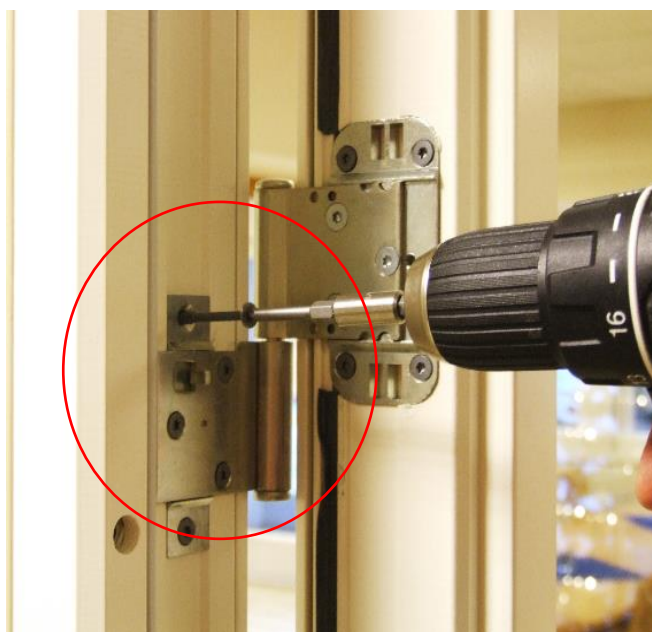


VIKTIG!

BYTT DEN ØVERSTE SKRUEN PÅ DE 2 ØVERSTE HENGSELENE NÅR DU MONTERER DØREN!

BENYTT VEDLAGTE SKRUER FOR Å SIKRE DØRENS STABILITET OG LEVETID

DET MÅ SETTES INN KILER/KLOSSER MELLOM KARM OG STENDER FØR VEDLAGTE SKRUER MONTERES.

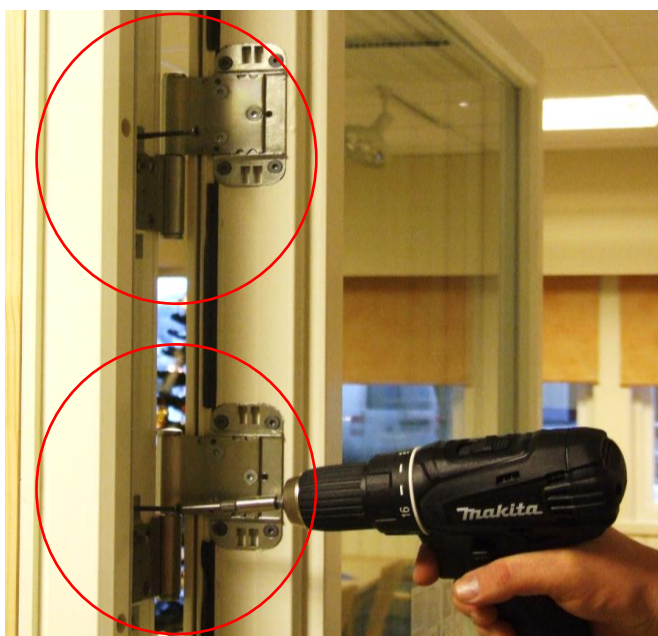

VI I NATRE HÅPER DU BLIR GODT FORNØYD MED DIN NYE BALKONGDØR!